

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWER ELEKTRYCZNY

CAMP

E-BIKE **CAMP**



TOUR **SE**



Dziękujemy za zakup roweru elektrycznego **TourDE**. Mamy nadzieję, że dzięki urządzeniu naszej firmy będą mogli Państwo realizować swoje pasje.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji bazują na najświeższych danych dostępnych w momencie oddania jej do druku.

TourDE zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w wyrobie bez wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

W związku z postępowaniem technicznym i stałym dalszym rozwojem naszych produktów może okazać się, że produkt w niewielkim stopniu odbiega od informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Najaktualniejsze informacje i dane techniczne znajdziesz u autoryzowanego przedstawiciela TourDE.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją.

PROSIMY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.

Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Prosimy przestrzegać każdego punktu instrukcji, aby wydłużyć żywotność roweru i chronić go przed uszkodzeniem spowodowanym przez nieprawidłowe używanie.

Należy przestrzegać zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu.
Pamiętaj, korzystając ze skutera zawsze zachowuj należyłą ostrożność.

W przypadku natknięcia się na jakiegokolwiek problemy związane z eksploatacją roweru prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem, który pomoże Państwu w rozwiązywaniu problemów.

O instrukcji

- Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie, importer nie ma obowiązku informować każdorazowo o dokonanych zmianach. Aby otrzymać szczegółowe informacje o modelu, nazwie zgłoś się do najbliższego punktu dealerskiego.
- Informacje zawarte w instrukcji zostały sporządzone na podstawie dokładnych pomiarów parametrów. Jednakże, jeżeli znajdujesz błędy albo niekompletną informację, proszę skontaktować się z najbliższym punktem dealerskim.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia, straty wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu. Nie założymy jakiegokolwiek odpowiedzialności dla uszkodzeń, straty dochodu albo formularza podania strona trzecia dzięki niewłaściwemu użyciu tego produktu.

UWAGA

- Przed użyciem roweru, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
- Zapoznaj się z przepisami ruchu drogowego.
- Osoby małoletnie, niepełnosprawne ruchowo, kobiety w ciąży, nie powinny kierować rowerem.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że koła są napompowane zgodnie z normą.
- Upewnij się, że hamulce działają prawidłowo.
- Podczas jazdy zakładaj odpowiednie ubranie.
- Pamiętaj, że podczas jazdy w deszczową lub śnieżną pogodę, droga hamowania ulegnie znacznemu wydłużeniu.
- Nie wyrzucaj zużytej baterii, by uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zawarte w urządzeniu substancje szkodliwe mogą spowodować negatywny wpływ na środowisko a także na zdrowie ludzi i zwierząt.
- Szukaj w swoim mieście punktu, gdzie możesz bez obaw oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który zostanie bezpiecznie zutylizowany. Właściwe postępowanie daje możliwość życia w przyjaznym i wolnym od substancji szkodliwych środowisku. Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego

produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Zanim wyruszysz w drogę:

- a) Przed rozpoczęciem jazdy zawsze dokładnie sprawdź stan techniczny roweru
- b) Zawsze stosuj kask ochronny
- c) Poznaj dokładnie mechanizmy roweru
- d) Zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.
- e) Zakładaj jaskrawe, dobrze widoczne ubranie
- f) Nie zakładaj zbyt luźnych ubrań, aby nie mogło wplątać się w elementy roweru.
- g) Zakładaj buty dopasowane do stóp i pedałów. Upewnij się, że sznurówki nie mogą wkręcić się w ruchome części
- h) Zawsze zakładaj okulary ochronne.
- i) Nie wolno czepiać się samochodów i innych pojazdów.
- j) Unikaj nagłego hamowania
- k) Zawsze przestrzegaj przepisów kodeksu drogowego.
- l) Rower przeznaczony jest do jazdy tylko dla jednej osoby.
- m) Zapewnij właściwą widoczność dla innych uczestników ruchu, poprzez stosowanie odbłasków, oraz świateł przód i tył
- n) Nie skacz rowerem.
- o) Unikaj jazdy w deszczu, gdyż mokra nawierzchnia zwiększa drogę hamowania i zmniejsza przyczepność
- p) Nigdy nie jeźdź rowerem po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
- q) Systematycznie sprawdzaj stan zużycia opon, obręczy, klocków hamulcowych.

Składana rama:

Rower charakteryzuje klasyczna stylizyka z dawnych lat. Dzięki składanej ramie, zabierzesz go ze sobą dosłownie - wszędzie.



Miejsca składania:

TourDE Camp to rower składany w dwóch miejscach za pomocą zacisków. Elementy składane:

- 1) Kolumna kierownicza;
- 2) Stalowa rama, tuż przy ręczce transportowej.



BUDOWA ROWERU



BATERIA

typ	Bateria Li-Ion
Item	
Pojemność	24V / ~ 12 Ah
Natężenie prądu	24 V
Czas ładowania	6-8 h
Pobór mocy/ 100 km	≤1.2kwh

* Po odbezpieczeniu zamka baterii oraz podniesieniu siodła, kasetę baterii można bezpiecznie zdemonstować przy użyciu składanej rączki w górnej części obudowy akumulatora. Baterię można również ładować poza rowerem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Należy upewnić się, że przed pierwszym użyciem bateria jest naładowana do pełna. Pamiętaj, aby ładować baterię po całkowitym rozładowaniu. To wydłuży żywotność baterii. Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, naładuj ją do pełna. Ładuj przynajmniej raz w miesiącu.
- Podłączyć ładowarkę do gniazdka w rowerze i włożyć do kontaktu. Kontrolka zmieni kolor na zielony, gdy ładowanie zakończy się.

ŁADOWANIE

Gdy bateria jest pusta, wskaźnik świeci na czerwono; normalne naładowanie-kolor pomarańczowy, pełne naładowanie-kolor zielony.

typ Item	24 V motor
Moc znamionowa	250W
Napięcie znamionowe	24 V
Napięcie znamionowe	~ 5A
Wydajność	≥70%
Prędkość znamionowa	224±5 r/min
Moment obrotowy	11. 8 N.m

FORMATOWANIE BATERII

Aby prawidłowo sformatować baterię, należy ją nieprzerwanie ładować przez 8-10 godzin ładowarką dołączona do roweru. Istotne, aby w trakcie ładowania, nie odłączać baterii od źródła zasilania. Po pełnym naładowaniu należy doprowadzić baterię do pełnego rozładowania po przez normalną eksploatację roweru. Po pełnym rozładowaniu należy ponownie podłączyć zasilacz na okres 8-10 godzin. Źle sformatowana bateria nie podlega gwarancji i skraca jej żywotność.

STEROWANIE

Rower posiada wskaźnik naładowania akumulatorów oparty o diody LED. Po lewej stronie kierownicy umieszczono włącznik przedniej lampy oraz włącznik klaksonu.



* Rowerem można poruszać się również dzięki wspomaganiu. Po przekręceniu stacyjki- zakręć mocniej pedałami, aby uruchomić silnik oraz wspomaganie.

Rower posiada składaną stopkę / nóżkę postojową. Aby rozłożyć nóżkę odbezpiecz jej ręczną blokadę.



ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA:

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan baterii lub naładować ładować baterię do końca.
2. Zawsze używaj oryginalnej ładowarki.
3. Ładowanie nie powinno być dłuższe niż 14 godzin
4. Ładowanie baterii powinno odbywać się w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
5. Po zakończeniu ładowania natychmiast odłącz ładowarkę od roweru.
6. Zielona kontrolka oznacza pełne naładowanie.
7. Podczas ładowania baterii, która znajduje się wciąż na rowerze, należy wyłączyć główne zasilanie roweru. Sugerujemy nie wyjmować baterii z obudowy
8. Ładuj baterię w temperaturach 10-38 C.

Inne ważne uwagi

1. nie dotykaj dwóch metalowych powierzchni znajdujących się na obudowie baterii mokrymi rękami na raz, lub innym metalem.
2. podczas ładowania odstaw baterię w bezpieczne miejsce, z dala od dzieci
3. unikaj przeciekania kwasu z baterii!

PODSTAWOWE PARAMETRY

Waga	~ 27 kg
Ładowność standardowa	75 kg
Ładowność maksymalna	~ 100 kg
Maksymalna prędkość	25 km/h
Zasięg	Max do 45 km w zależności od warunków terenowych (dotyczy tylko i wyłącznie w przypadku użycia siły mięśni)
Typ baterii	Żelowa
Pojemność	12 Ah
Napięcie	24 V
Silnik	silnik prądu stałego, bezszczotkowy
Napięcie znamionowe	24 V
Moc znamionowa	250W
Maksymalny moment obrotowy	24N.m
Typ ładowania	PWN
Napięcie wejściowe	AC220V+/-10% 50Hz / AC110V +/- 10% 50Hz
Napięcie wyjściowe	43.8 +/- 0.4V
Prąd ładowania	1.6 +/- 0.2A
Maksymalna moc wyjściowa	360W

Parametry techniczne silnika

Zawarty w rowerze elektrycznym silnik, to silnik prądu stałego. Tego typu silnik ma doskonały moment obrotowy i bardzo efektywny zakres pracy.

Napięcie	Prędkość znamionowa	Moc znamionowa	Maksymalna moc wyjściowa	Efektywność
24V	198rpm	250W	360W	70-80%

Konserwacja wewnętrzna silnika

Po łącznym przejechaniu 2000 godzin, rower elektryczny powinien być oddany do najbliższego dealera w celu konserwacji silnika.

Konserwacja zewnętrzna silnika

Zwróć uwagę czy poszczególne partie nie są poluzowane. Jeśli podkładka spod śruby została poluzowana, dokręć śrubę, lub zwróć się o naprawę do serwisu.

Ważna porada

Jazdę rozpoczynaj od użycia siły mięśni, zabrania się ruszania manetką gazu, może to spowodować trwałe uszkodzenie baterii lub układu napędowego.

Nie dopuść do zamoczenia wewnętrznych partii silnika podczas deszczu.

Regulacja siodła

- Odpowiednia wysokość to taka, gdy siedząc na siodelku, dotykamy stopami podłoża.
- Wysokość siodelka może być regulowana i podnoszona, ale nie wyżej niż linia bezpieczeństwa umieszczona na rurze pod siodelkiem.

Regulacja hamulca przedniego

Przed jazdą, upewnij się, że hamulec jest w dobrym stanie. Wyreguluj przewód i pozycje chwytów hamulca. Umieść przewód hamulcowy na uchwycie, drugi koniec zamocuj w miejscu podstawy hamulca.

- Odległość pomiędzy hamulcem a obręczą koła powinna być z obu stron taka sama i wynosić ok. 1,5 mm. Użytkownik może regulować ją za pomocą śruby. Jeśli guma hamulca z którejś strony jest poluzowana, należy dokręcić śrubę.

Regulacja hamulca tylnego

Sprawdzanie lewego hamulca. Należy wyregulować linkę tak, aby była odpowiednio naciągnięta.

- jeśli guma hamulca jest poluzowana, kabel hamulca nie jest napięty, należy wyregulować go za pomocą śruby.

Regulacja kierownicy

Stań naprzeciw kierownicy, ściśnij przednie koło nogami, złap kierownicę i dopasuj jej kąt do 90°.

Wysokość kierownicy może być regulowana i podnoszona, ale nie wyżej niż linia bezpieczeństwa umieszczona na rurze pod kierownicą.

Regulacja amortyzatora

Zakres regulacji amortyzatora wynosi od 50 kg do 100 kg. Średnia to 75 kg. Użytkownik powinien samodzielnie dokonać regulacji według własnych potrzeb, biorąc pod uwagę własną wagę i komfort jazdy. Przekręć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara w górę do 100 kg, i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w dół do 50 kg

Regulacja łańcucha

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, w celu regulacji przekręć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli łańcuch jest zbyt sztywny, napięty, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przesun tylną koło. Jeśli nie możesz zrobić tego samodzielnie, udaj się do najbliższego punktu serwisowego.

Smarowanie

Należy naoliwić : przednią i tylną oś, środkową oś, koło zamachowe, przedni widelec. Rower należy nasmarować średnio co pół roku.

Moment obrotowy

Nazwa	Moment obrotowy
Rama skośna	18 N.m.
Rama pionowa	18 N.m.
Siodło	18 N.m.
Sztyca podsiodłowa	18 N.m.
Oś koła przód	18 N.m.
Oś koła tył	30 N.m.
Oś suportu	30 N.m.

Poniższa tabela przedstawia orientacyjnie, jak często powinniśmy smarować poszczególne komponenty. Osoby, które nie znają się na serwisowaniu roweru, powinny udać się do dobrego sklepu rowerowego, gdzie otrzymają pomoc doświadczonych mechaników.

Częstotliwość	Komponent	Lubrykant	Jak smarować
Co tydzień	Łańcuch Kółka przerzutki Przerzutka Dźwignie hamulcowe	Oliwka lub lekki olej Oliwka lub lekki olej Lekki olej Lekki olej	Szczotka lub lub podajnik kroplowy Szczotka lub lub podajnik kroplowy 2 krople oleju 2 krople oleju
Co miesiąc	Szczęki hamulcowe	Lekki olej	2 krople oleju
Co pół roku	Wolnobieg Wejścia pancerzy hamulca Manetka biegów	Lekki Olej Smar litowy Smar litowy	2 krople oleju Smarować po zewnątrz Rozmontować
Co rok	Pedały Linki hamulcowe Łożyska piasty Stery	Smar litowy Smar litowy Smar litowy Smar litowy	Rozmontować Rozmontować Rozmontować

WAŻNA INFORMACJA

Okres gwarancyjny na baterie wynosi 3 miesiące.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Możliwe przyczyny	Sprawdź
Brak zasilania (mocy) w pojeździe	Bezpiecznik nie został zainstalowany Kluczyk nie jest w pozycji „ON” Bateria nie jest podłączona Bateria nie jest naładowana	Zainstaluj bezpiecznik Wsadź kluczyk w pozycję „ON” I Spróbuj ponownie Podłącz baterie Naładuj baterie Sprawdź wszystkie połączenia
Silnik nie pracuje gdy jest zasilanie	Manetka gazu jest uszkodzona Zbyt mocno przyciśnięta manetka hamulca	Sprawdź połączenie kabli od manetki gazu Wymień wyłącznik hamulca Wyłącz w pozycję „OFF” i poczekaj 5 sekund Sprawdź połączenie kabli od manetki hamulca
Mały zasięg baterii	Baterie nie są naładowane Następuje automatyczne odłączenie	Sprawdź połączenia kabli w instalacji Skontaktuj się z Dealerem

KONSERWACJA BATERII

Rower jest zasilany przez trzy formowalne akumulatory mieszczące się w obudowie.

Wszystkie baterie wielokrotnego użytku wymagają konserwacji.


W celu przedłużenia żywotności akumulatorów należy ładować go po każdym użyciu.

Musisz ładować swój rower jeśli nie był używany w przeciągu 30 lub więcej dni. Jeżeli baterie zasilające wymagają wymiany, zdejmij osłonę, odłącz baterie od przewodów zasilania. Zastąp zużytą baterie nową oraz podłącz kable zasilania. Pamiętaj o uformowaniu nowych akumulatorów.

ZABEZPIECZENIE ZAMKIEM

BEZPIECZNA BATERIA

- 1 Bateria **zabezpieczona przed kradzieżą** mocnym, stalowym zamkiem.
- 2 **Bezpiecznik przepięciowy** baterii w zestawie. Możliwość szybkiego wyciągnięcia baterii i **ładowania poza rowerem** np. w domowym zaciszu.

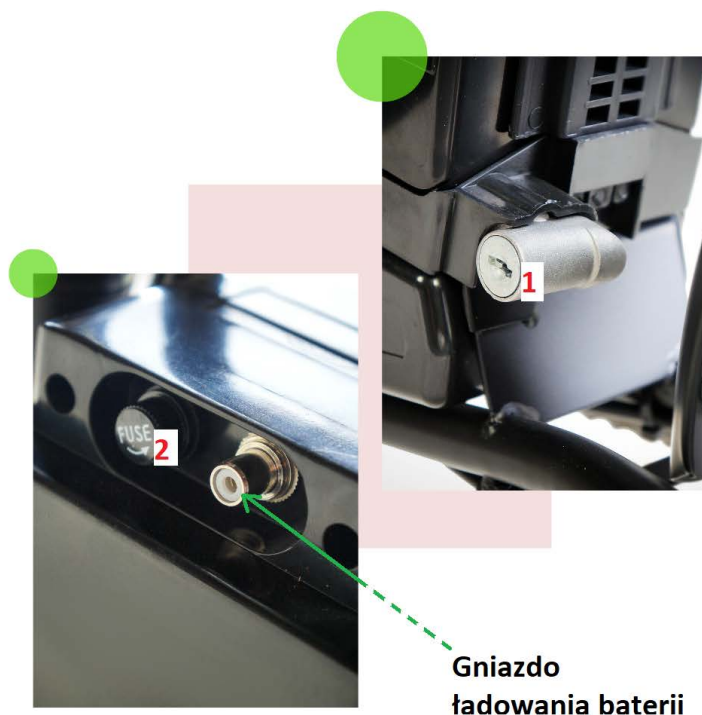



Gwarancja ta jest jedynie uzupełnieniem uprawnień ustawowych nabywcy i w żaden sposób ich nie narusza.

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie **12 miesięcy** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu. Termin naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.
2. Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient musi:
 - a) dostarczyć urządzenie do miejsca zakupu.
 - b) dostarczyć produkt za pomocą poczty lub też firm transportowych do miejsca zakupu na koszt klienta. W takim przypadku termin naprawy, jeśli nie uzgodniono inaczej, ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć produkt do miejsca zakupu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawą gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.
 - c) klient ponosi koszty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, do których wykonania zobowiązany jest wg instrukcji obsługi użytkownik we własnym zakresie.
4. Ewentualne czyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna.
5. **GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:**
 - mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do miejsca zakupu.
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
 - niewiedzy lub uszkodzeń powstałych z winy użytkownika
 - zdarzeń losowych.
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 - samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby.
 - przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - wszelkie części zużywalne takie jak opony itp.
 - właściciel zobowiązuje się do odbioru urządzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni po pisemnym lub ustnym poinformowaniu go o zakończeniu naprawy.
6. **Gwarancja na baterie zastosowane w urządzeniu wynosi 3 miesiące.**
7. Niniejsza gwarancja, aby była ważna, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
 - gwarancja musi być podpisana przez kupującego
 - karta gwarancyjna musi być kompletnie i prawidłowo wypełniona
 - kupujący musi posiadać dowód zakupu produktu objętego gwarancją
8. Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego/domowego, nie jest sprzętem z Przeznaczeniem przemysłowym czy też usługowym.
9. Do reklamacji sprzętu zniszczonego podczas wysyłki kurierskiej niezbędny jest oryginalny protokół szkody wystawiony odbiorcy.
10. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, a w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa lub nieopłacalna, ma prawo zażądać wymiany towaru na zgodny z umową. Kupującemu przysługuje prawo wymian urządzenia lub zwrot gotówki, jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
12. Kupujący traci w/w uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Gwaranta.
13. Realizacja uprawnień i obowiązków gwarancyjnych, w tym zgłaszanie i przyjmowanie urządzeń do naprawy, dokonywana jest w punkcie napraw Gwaranta/Sprzedawcy wskazanym przez niego w karcie gwarancyjnej wydanej Kupującemu. Kupujący powinien dostarczyć produkt za pomocą firmy transportowej lub osobiście na własny koszt. Kupujący powinien dostarczyć produkt o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu, dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki nie podlegają pod zasady gwarancji. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.
14. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
15. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
16. Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego, wynikających z Ustawy z dnia 27.02.2002r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu Cywilnego Dz.U. 141 poz. 1176.



KARTA GWARANCYJNA

MODEL	
DATA ZAKUPU	
NR SERWISOWY	

A large, empty rectangular box intended for the seller's signature and stamp.

PODPIS I PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

A large, empty rectangular box intended for the client's signature.

PODPIS KLIENTA





PRZEPROWADZANE SERWISY

TERMIN	PRZEBIEG SERWISU	PIECZĘĆ/PODPIS SERWISANTA



POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY:

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby **SPRZEDAWCY**

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonaniem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- 2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- 3) zawartej w drodze aukcji publicznej;
- 4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

..... do wycięcia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

.....

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko

Adres

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Tu wytnij odcinek dla sprzedawcy Tu wytnij

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami dotyczącymi zakupu na odległość i możliwości zwrotu w terminie 14 dni oraz potwierdzam to własnoręcznym podpisem.

Data i podpis klienta

NINIEJSZY ODCINEK NALEŻY WYCIĄĆ I ODESŁAĆ NA ADRES SPRZEDAWCY

NOTATKI:

Europejska Deklaracja Zgodności

EU Declaration of Conformity

Niniejszym oświadczamy,
We herewith declare

JINHUA ZODIN E-VEHICLE CO., LTD
*No. 288 JinGang West Road, Jindong Economic Development Zone,
Jinhua City, Zhejiang, China*

że poniżej oznaczony produkt na podstawie jego konstrukcji i budowy jak również w wersji przez nas sprzedawanej odpowiada zasadniczym wymagom bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartym w dyrektywach WE.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

W przypadku wszelkich nieuprawnionych zmian produktu niniejsze oświadczenie traci ważność.

In case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Oznaczenie produktu:

Product Description:

Rower elektryczny

Electric Bike

Nr modelu:

Model No.:

**FXH-001, FXH-L01A, FXH-L02, FXH-T02, FXH-T02 PLUS, FXH-L02A,
FXH-003, FXH-T05, FXH-006, FHH-T06,**

Odpowiednie dyrektywy WE:

Applicable EC Directives:

Dyrektywa maszynowa WE 2006/42/EG

EC Machinery Directive 2006/42/EC

EMC 2014/30/EU

EMC Electromagnetic Compability 2014/30/EU

Zastosowane zharmonizowane normy:

Applicable harmonized standards:

EN ISO 12100:2010

EN 61000—2:2006/A2:2009

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-3:2008

EN 15194:2009

Odpowiedzialny za dokumentację:

Responsible for Documents:

JINHUA ZODIN E-VEHICLE CO., LTD

DU XINGXING, SALES MANAGER

*No. 288 JinGang West Road, Jindong Economic Development Zone,
Jinhua City, Zhejiang, China*

Jinhua, May 2021

金华市众鼎车业有限公司
JINHUA ZODIN E-VEHICLE CO., LTD

